
SEGWAY



Segway Navimow i & H Serie

Überprüfung der Batteriespannung des Mähers (2.0.0)

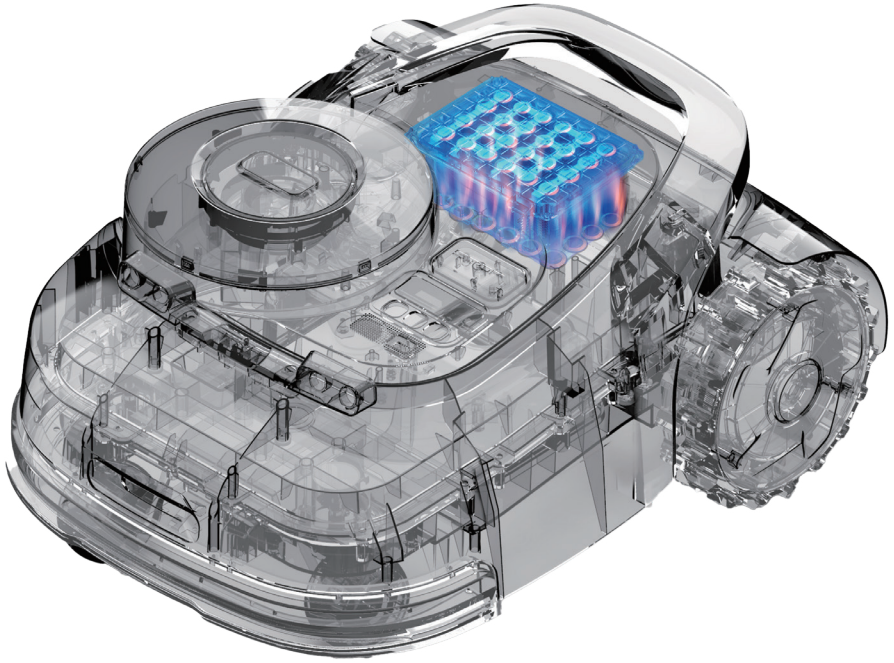


NAVIMOW

CHOOSE LIFE
WITHOUT BOUNDARIES

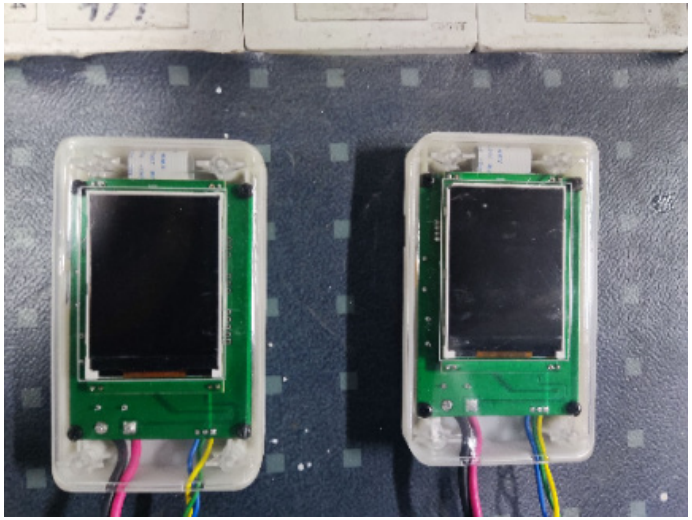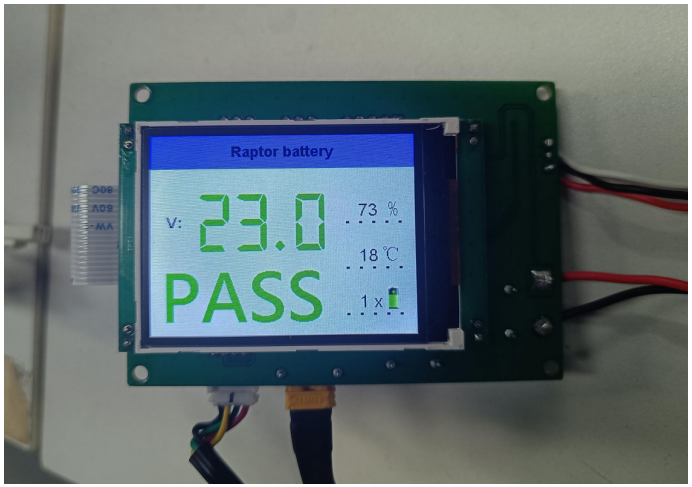Werkzeuge	Methode	Standard
Batterietester	 Schließen Sie das Akkupaket an den Batterietester an. Bei der Navimow i-Serie schließen Sie das Batteriekommunikationskabel (weißer Stecker) und das Stromkabel (gelber Stecker) an die entsprechenden Buchsen auf der PCB-Platte an. 	Das Batterietestgerät liefert Informationen über Batteriespannung, Batteriestand und Temperatur der Batterie. Ein „PASS“-Status wird angezeigt, wenn die Informationen korrekt ausgelesen werden können.



Bei der Navimow H-Serie schließen Sie zunächst das Batteriekommunikationskabel (weißer Stecker) an, und anschließend das Stromkabel (schwarzer Stecker) an die entsprechenden Buchsen.

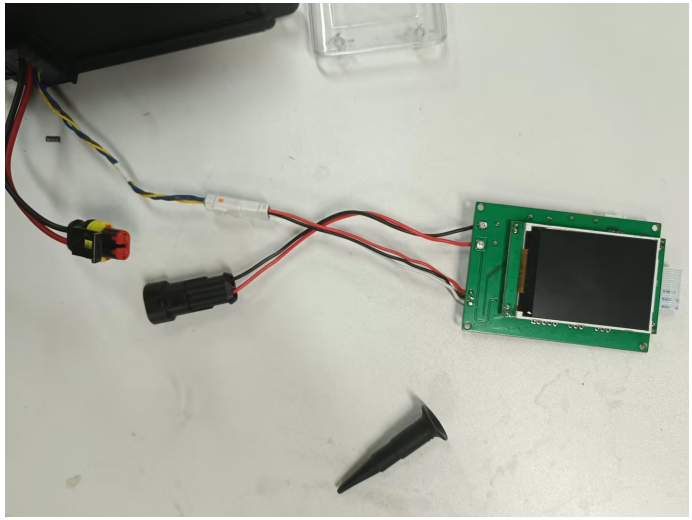



Es ist wichtig zu beachten, dass nicht beide Batterien gleichzeitig geprüft werden können. Der Versuch, dies zu tun führt zu einer Fehlermeldung „Please retest“ (Bitte erneut testen). Stellen Sie sicher, dass Sie beide Batterien abklemmen und jeweils nur eine zum Testen anschließen.


SEGWAY®