
Ersatzteilliste
Navimow i-Serie
ab Modelljahr V2024





Inhalt


Bauteilübersicht . . . 3
Ersatzteilnummern . . . 4
Verkleidung . . . 5
Ersatzteilnummern . . . 6
Oberes Gehäuse . . . 7
Ersatzteilnummern . . . 8
Einzelteile für oberes Gehäuse . . . 9
Ersatzteilnummern . . . 10
Vision Fence . . . 11
Ersatzteilnummern . . . 12
Unteres Gehäuse . . . 13
Ersatzteilnummern . . . 14
Räder . . . 15
Ersatzteilnummern . . . 16
Mäheinheit . . . 17
Ersatzteilnummern . . . 18
GNSS Antenne . . . 19
Ersatzteilnummern . . . 20
Ladestation . . . 21
Ersatzteilnummern . . . 22
Netzteil . . . 23
Ersatzteilnummern . . . 24


Bauteilübersicht

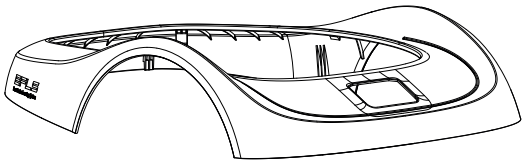


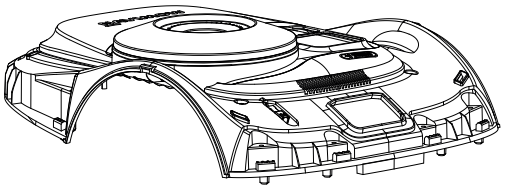


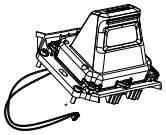

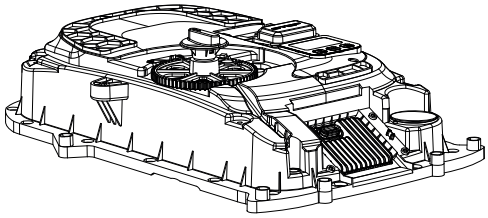


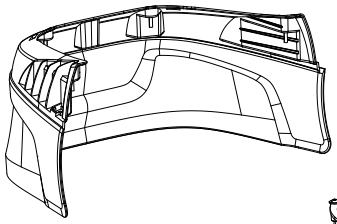


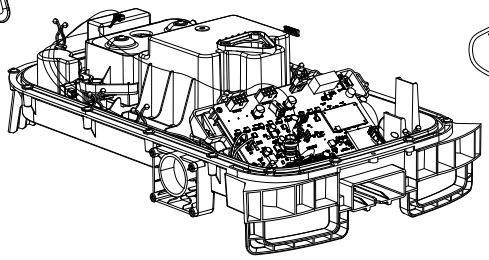


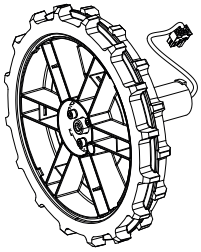





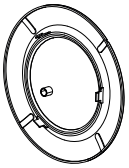

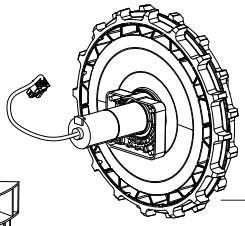

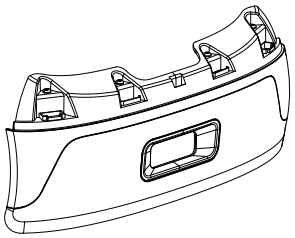

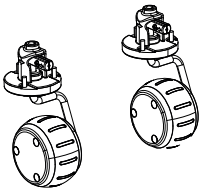


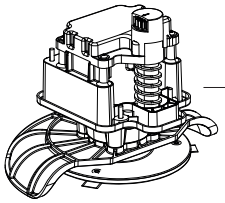

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1		Obere Zierverkleidung	1	
2		Obere Verkleidung	1	
3		Vision Fence Modul	1	
4		Oberes Gehäuse	1	
5		Hintere Zierverkleidung	1	
6		Unteres Gehäuse	1	
7		Antriebsräder	2	
8		Radkappe Kreisförmiges Muster	2	Nur für i108
9		Vordere Zierverkleidung	1	
10		Lenkräder	2	
11		Mäheinheit	1	


Verkleidung

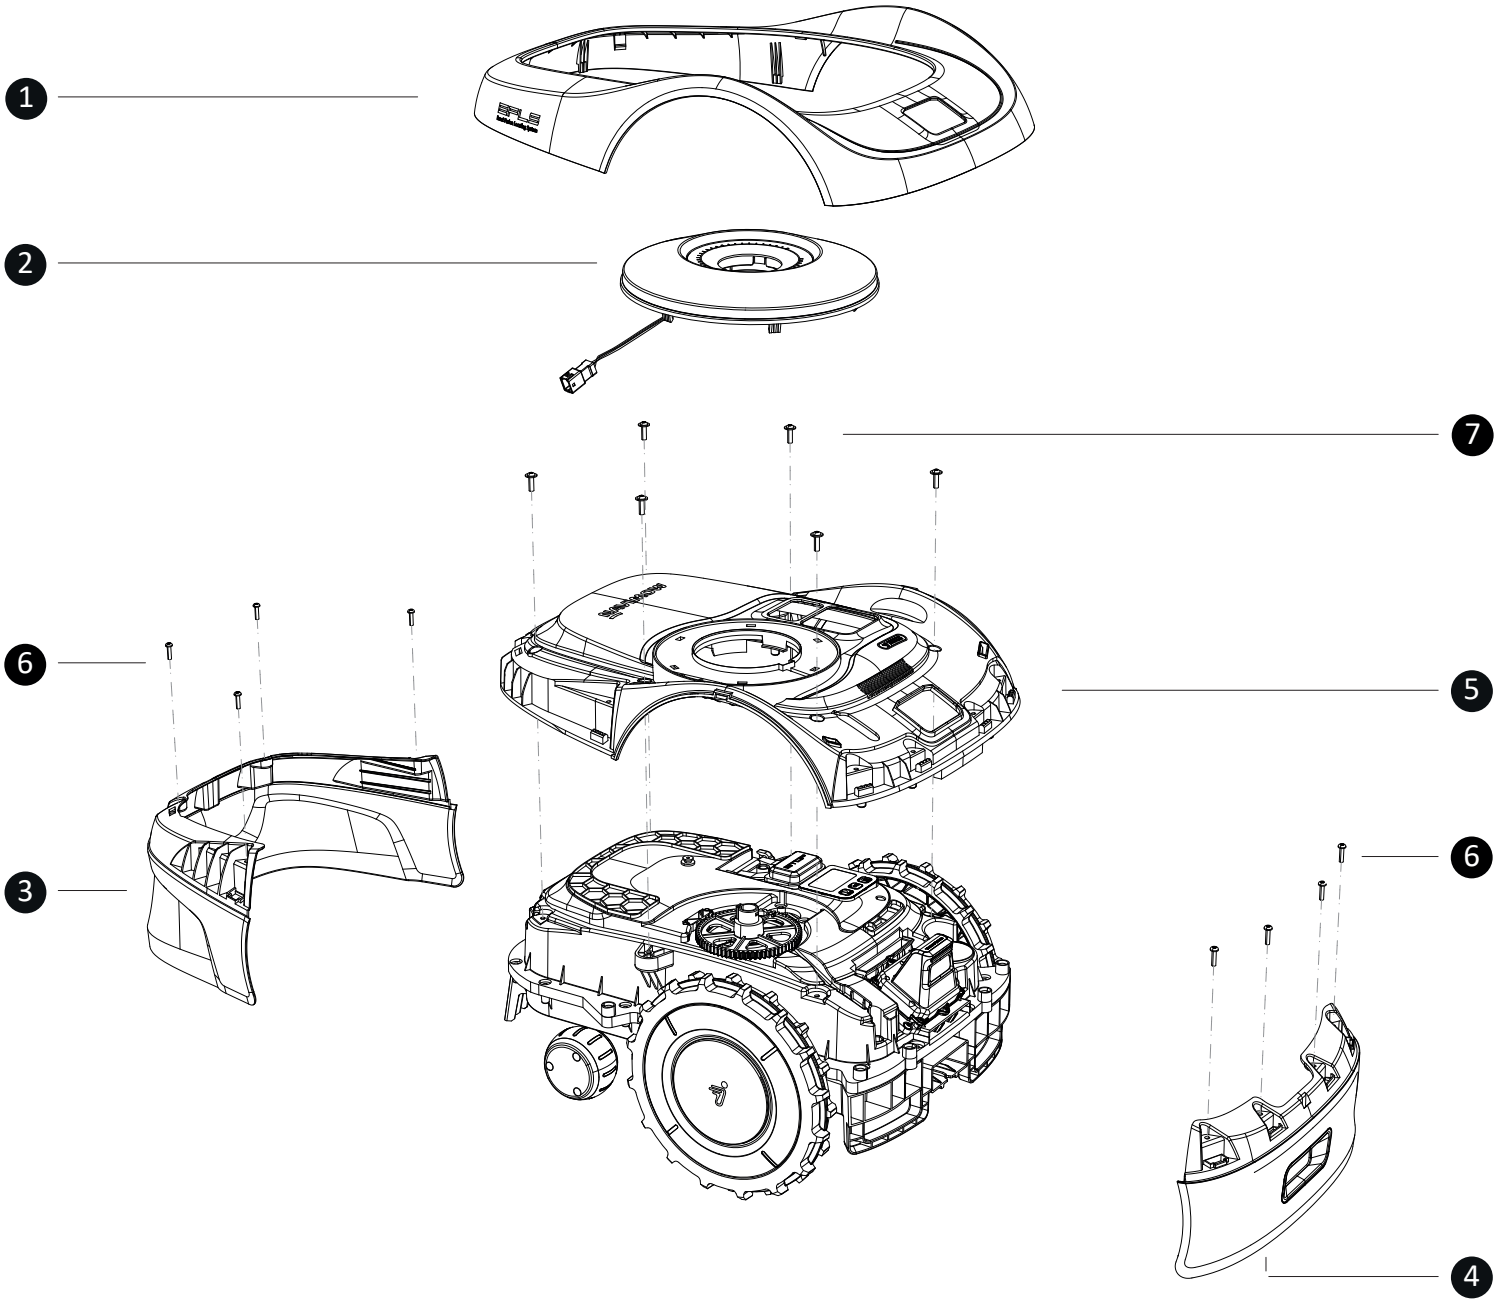

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0136	Obere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur für i108
2	AB.12.02.00.0101	Baugruppe für Umgebungslicht	1	
3	AB.12.02.00.0123	Hintere Zierverkleidung	1	
4	AB.12.02.00.0139	Vordere Zierverkleidung dunkelgrau	1	Nur für i108
5	AB.12.02.00.0137	Obere Zierverkleidung	1	
6	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	8	
7	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	6	


Oberes Gehäuse

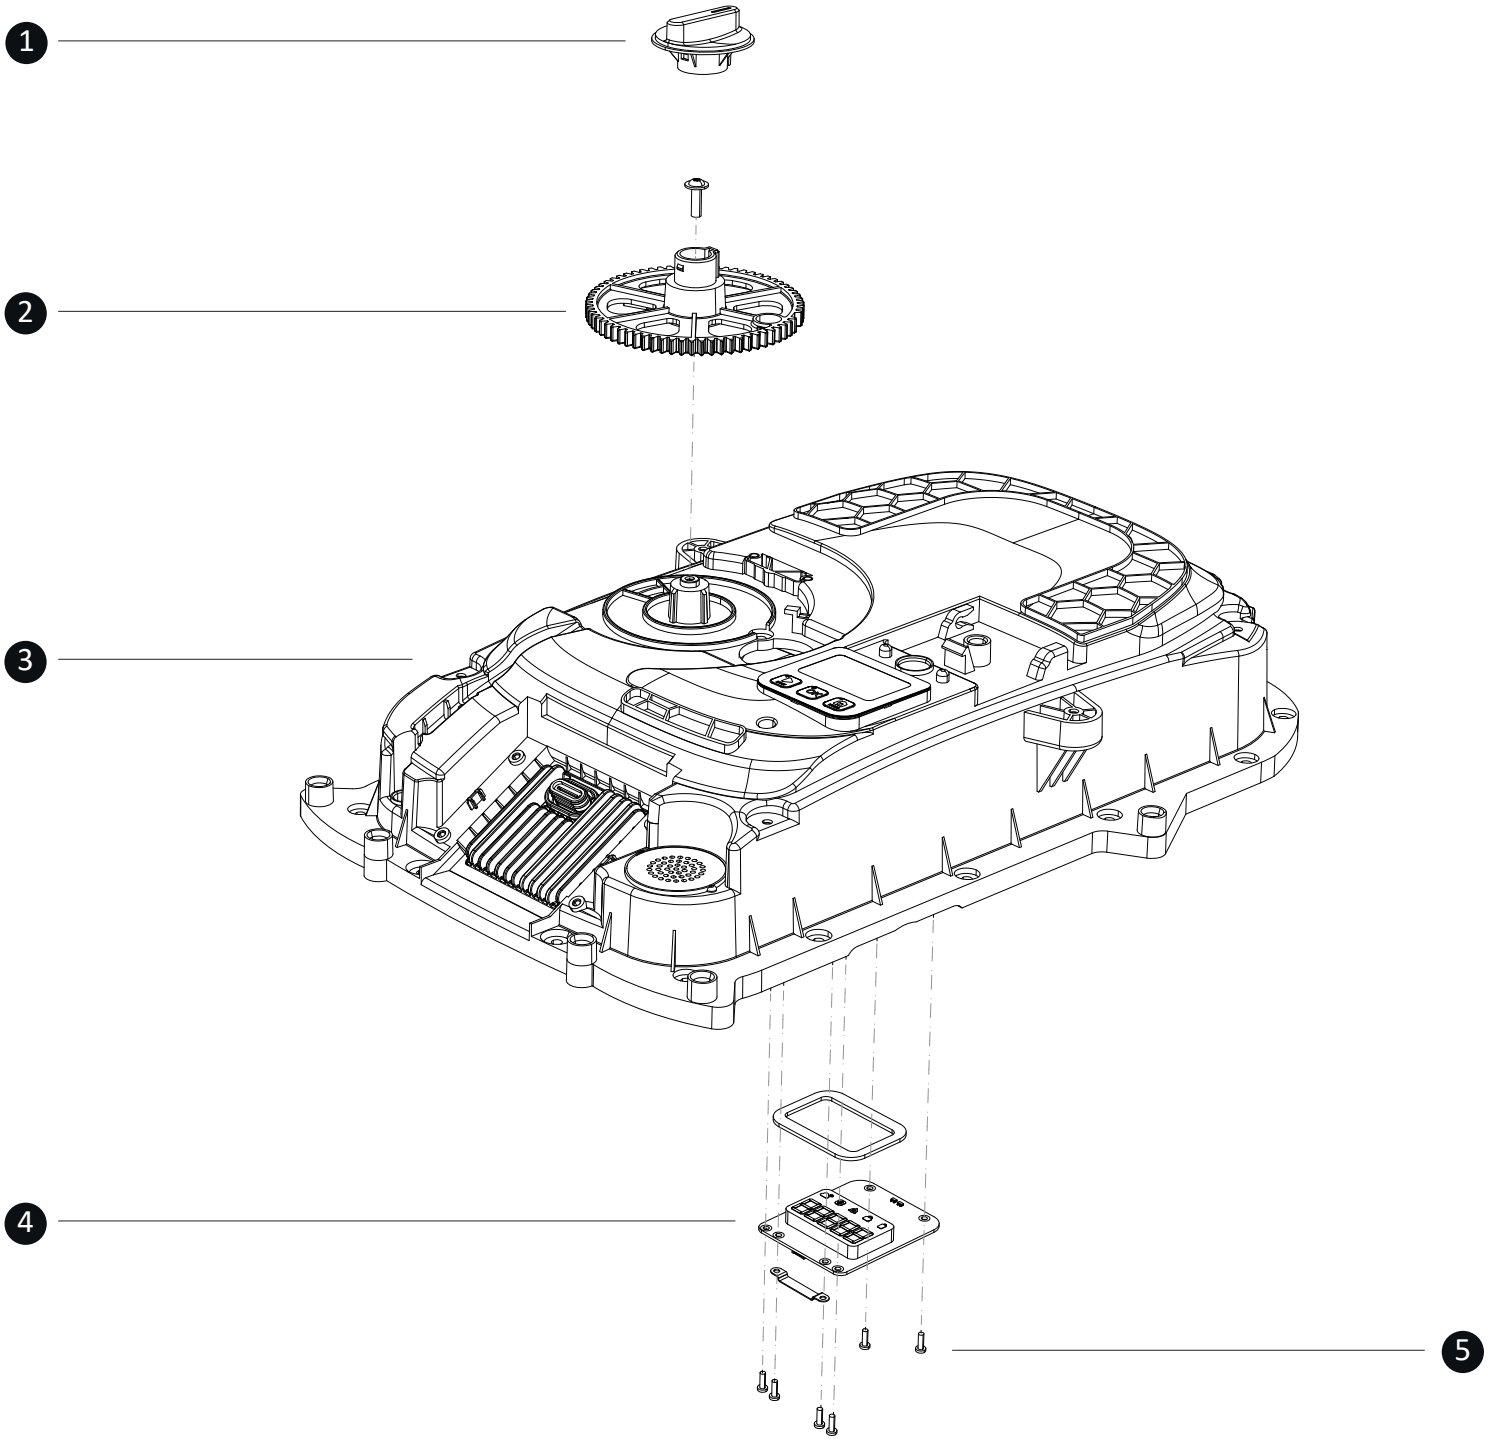

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0127	Knopf für die Höheneinstellung	1	
2	AB.12.02.00.0125	Antrieb für die Höhenverstellung	1	
3	AB.12.02.00.0124	Oberes Gehäuse	1	
4	AB.12.02.00.0109	Displayplatine	1	
5	AB.12.02.00.0165	Selbstschneidende Torx-Schraube ST2.9x9.5	6	


Einzelteile für oberes Gehäuse

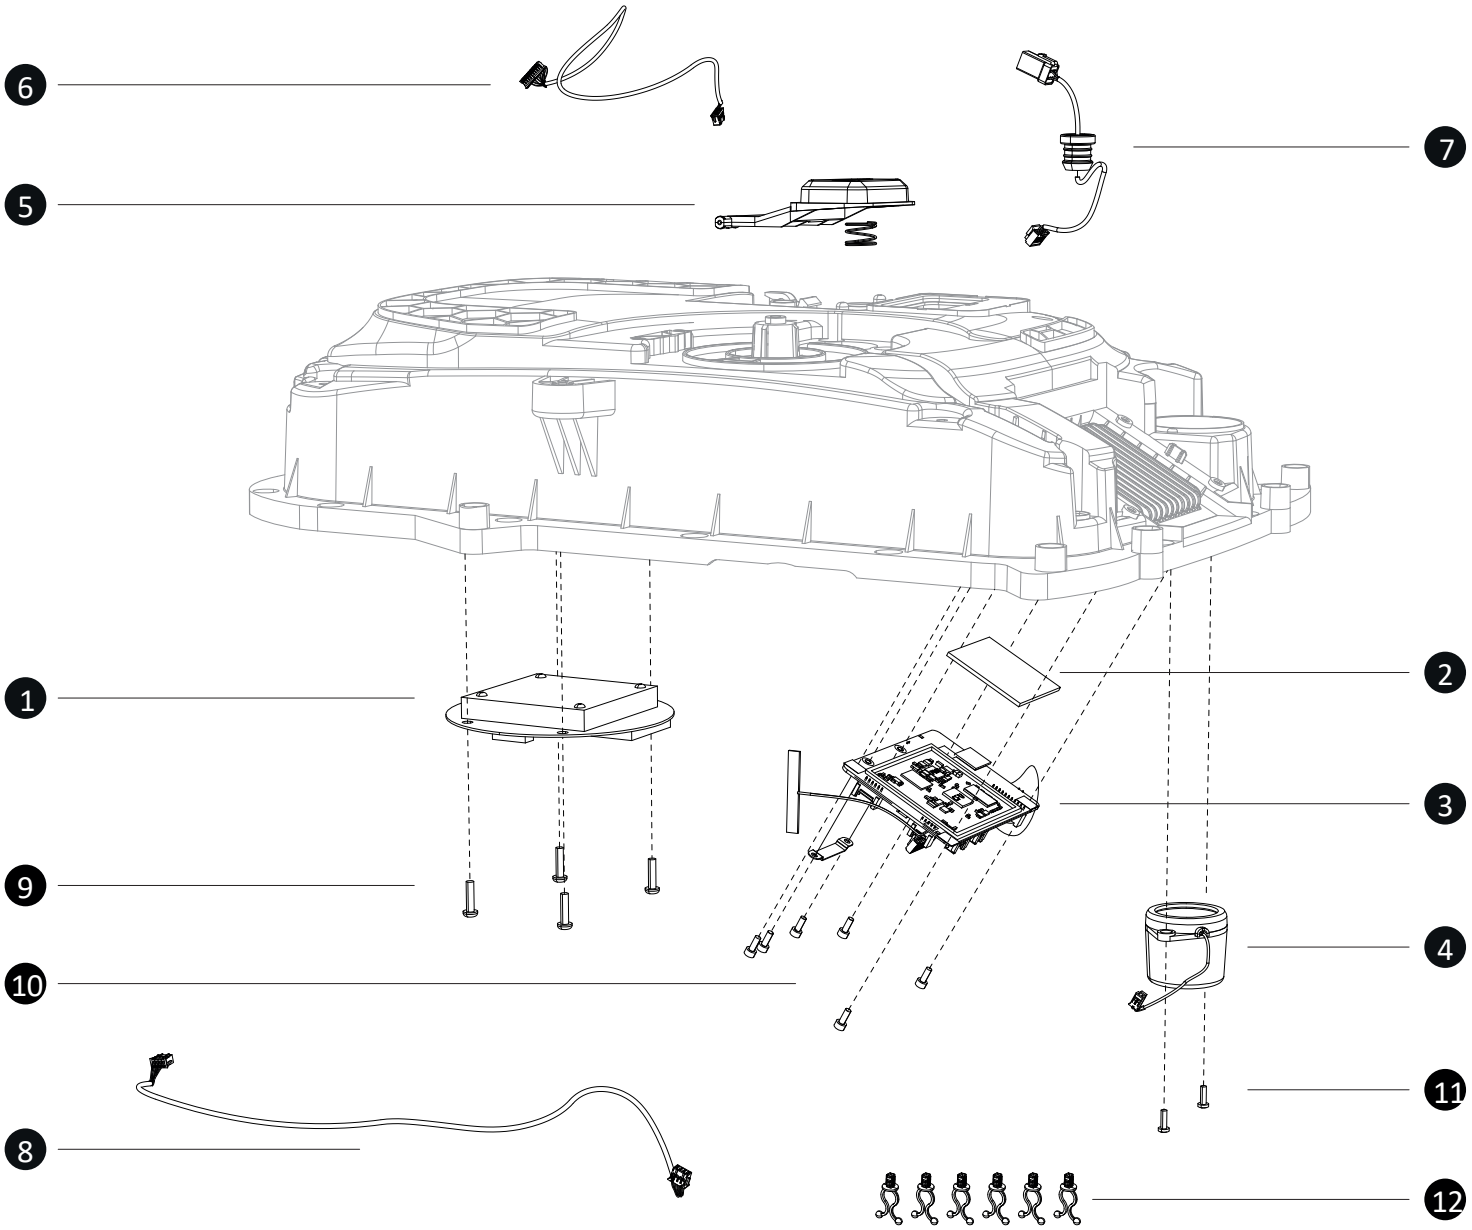

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0115	GNSS Antennen Modul	1	
2	AB.12.02.00.0147	Wärmeleitpad	1	
3	AB.12.02.00.0110	ACU Platine	1	
4	AB.12.02.00.0103	Lautsprechermodul	1	
5	AB.12.02.00.0126	Stoppschalter Baugruppe	1	
6	AB.12.02.00.0163	Kabelbaum für Display und Druckknöpfe	1	
7	AB.12.02.00.0160	Kabelbaum für Umgebungslicht	1	
8	AB.12.02.00.0144	Kabelbaum für GNSS Antenne	1	
9	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	4	
10	AB.12.02.00.0155	Innensechskantschraube M3x8	6	
11	AB.12.02.00.0165	Selbstschneidende Torx-Schraube ST2.9x9.5	2	
12	AB.12.02.00.0156	Kabelhalterung	7	


Vision Fence

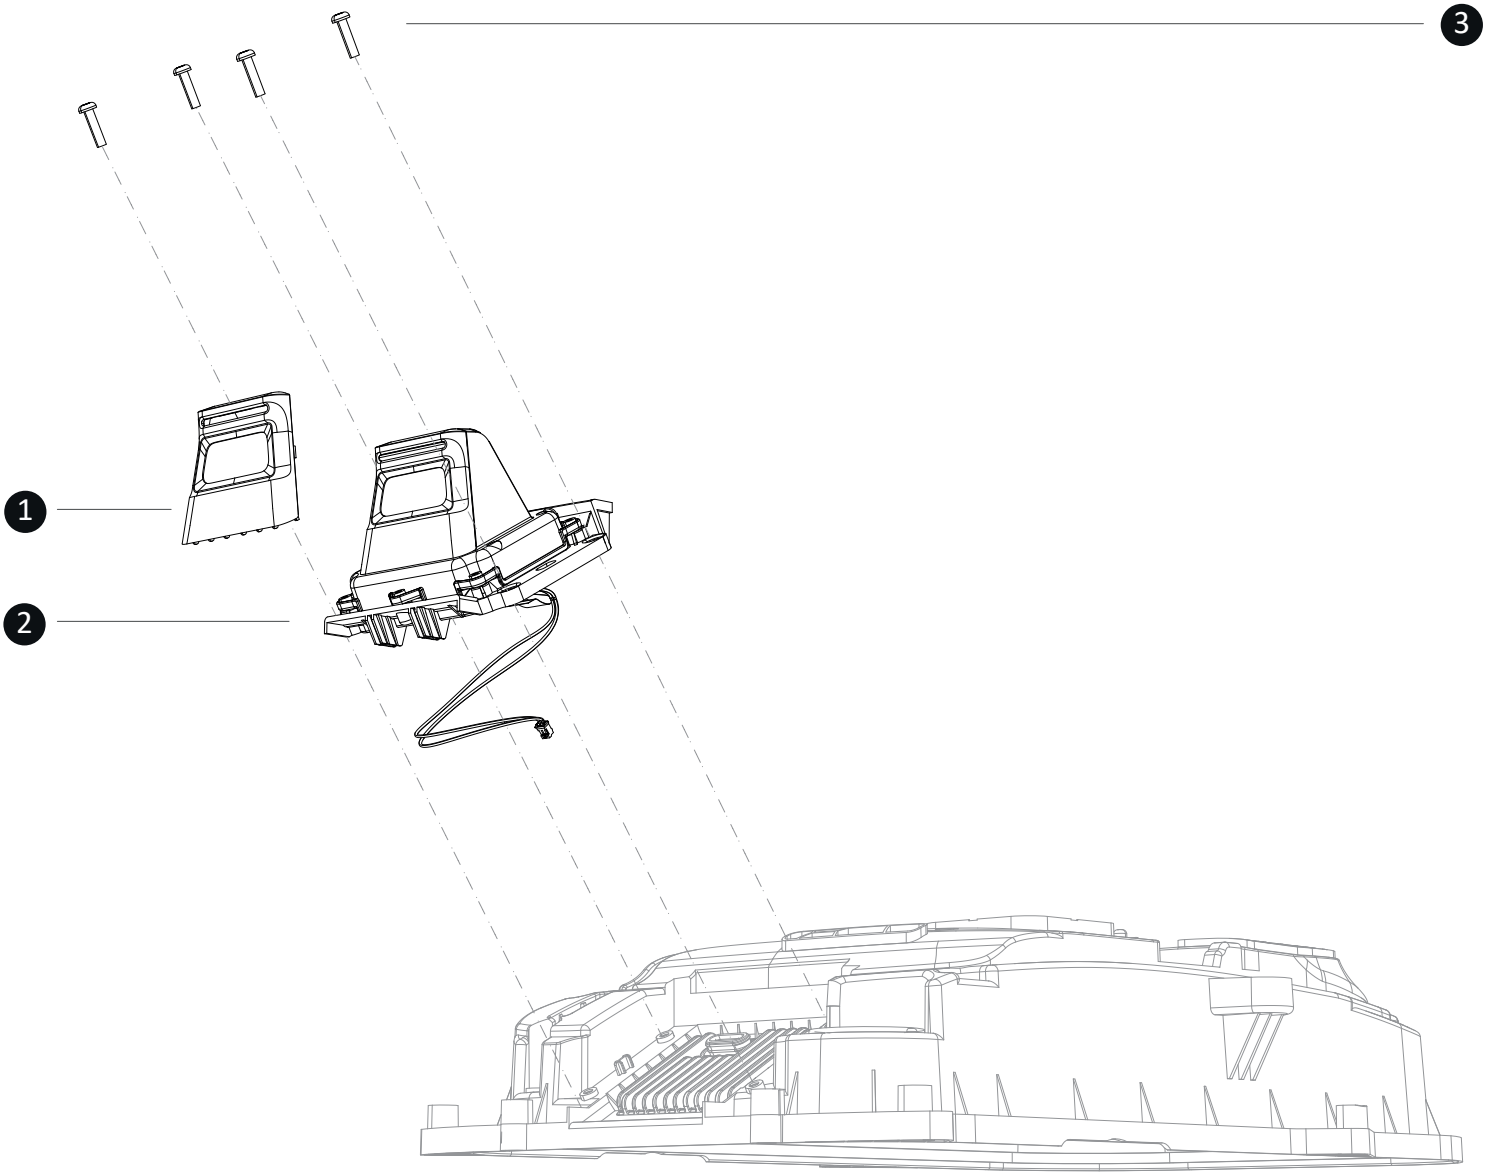

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0114	Abdeckung für Vision Fence dunkelgrau	1	Nur für i108
2	AB.12.02.00.0112	Vision Fence Modul dunkelgrau	1	Nur für i108
3	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	4	


Unteres Gehäuse

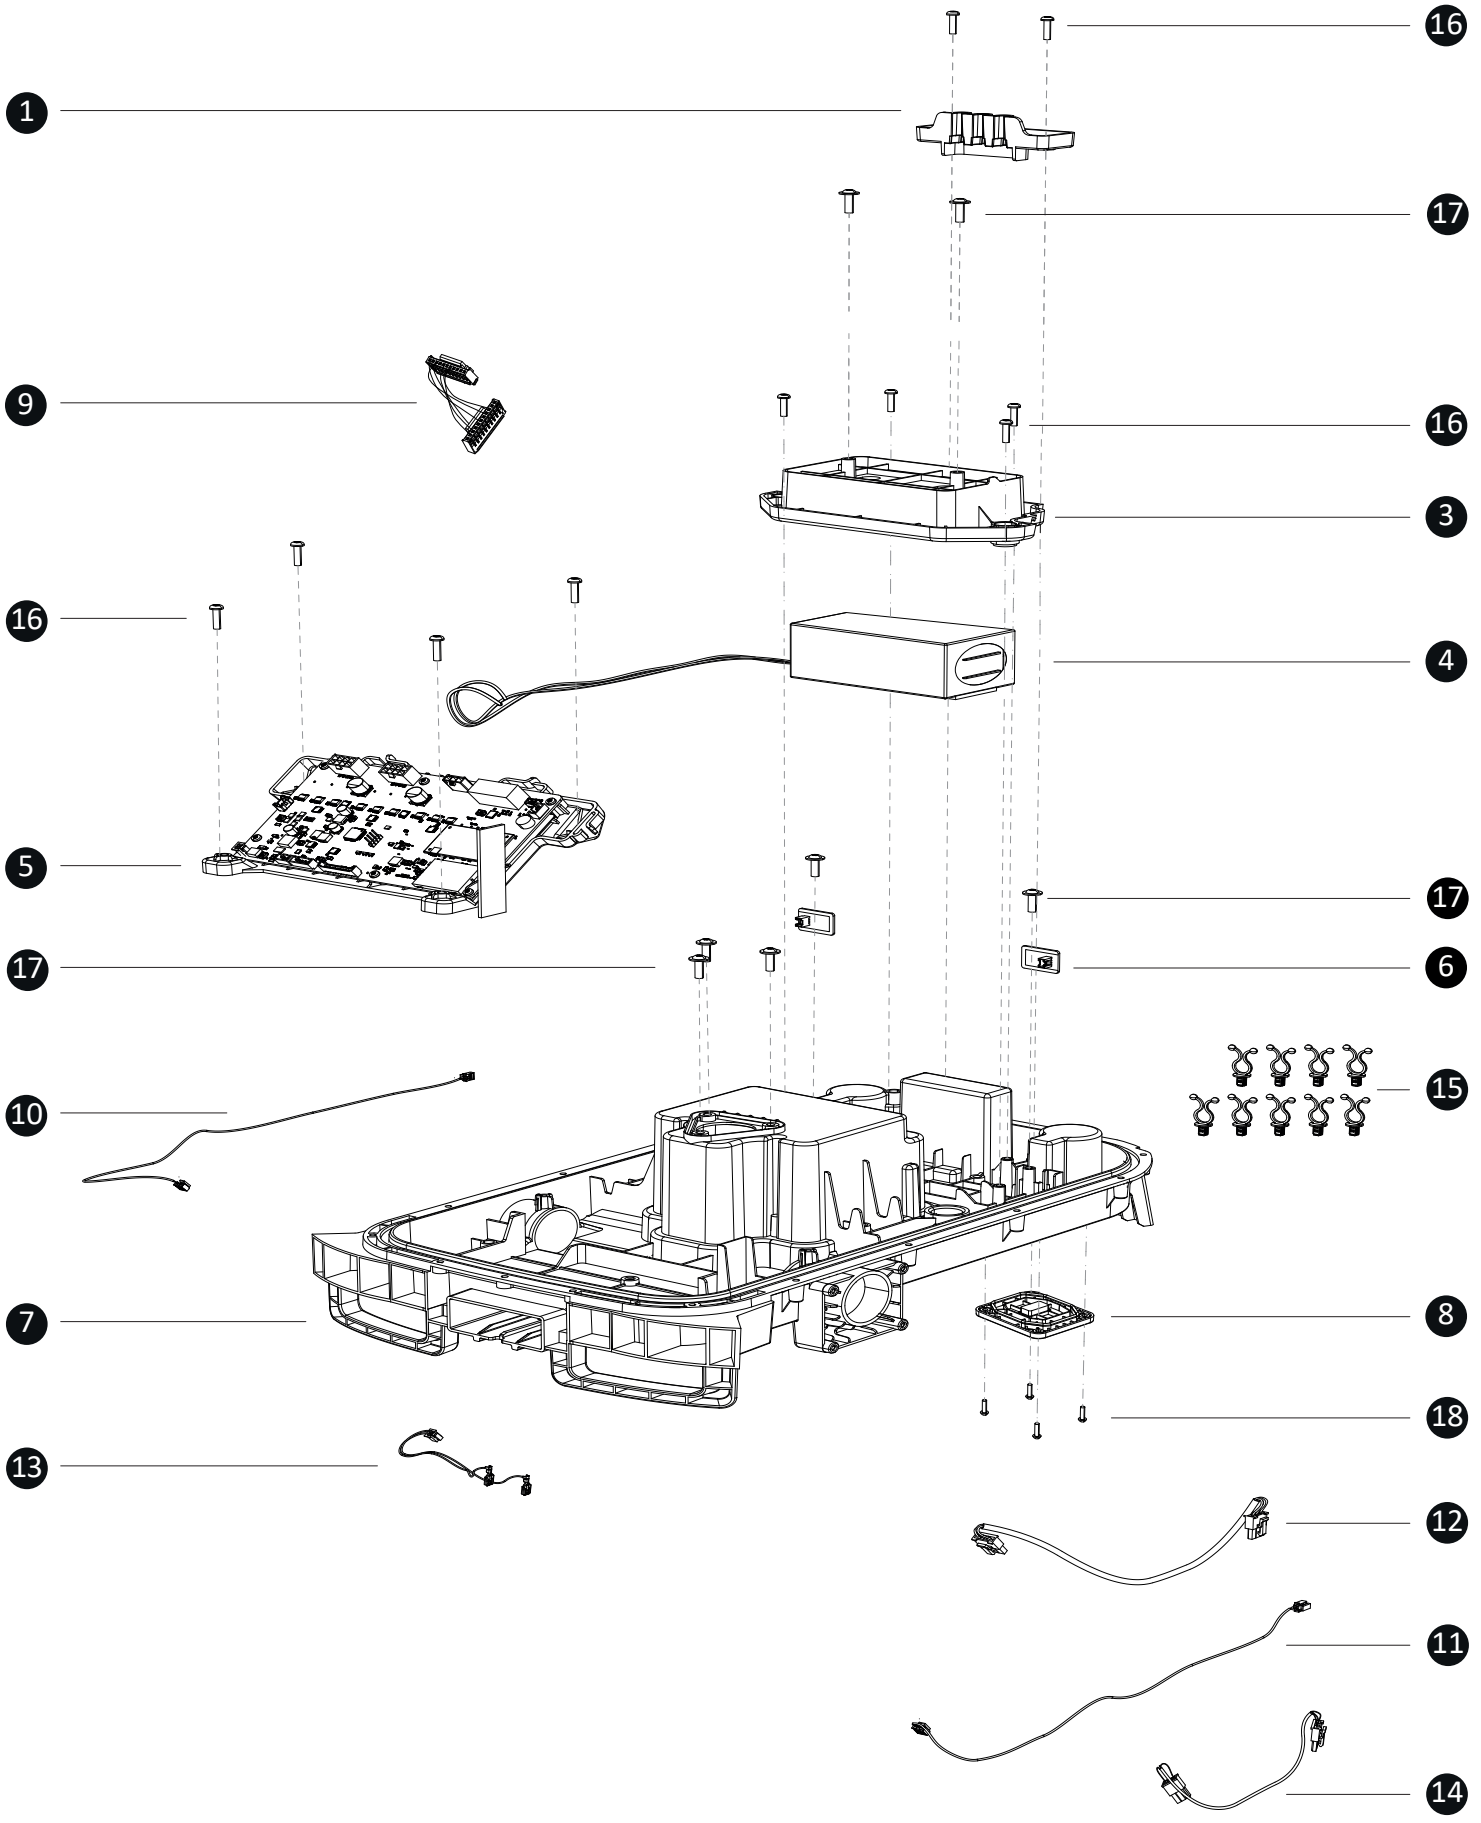

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0149	Kabelbaum für IOT Modul	1	
3	AB.12.02.00.0169	Batterieabdeckung	1	
4	AB.12.02.00.0108	Batterie 5100 Ah	1	Nur für i108
5	AB.12.02.00.0117	Antriebsplatine	1	
6	AB.12.02.00.0118	Haushubplatine	2	
7	AB.12.02.00.0148	Unteres Gehäuse	1	
8	AB.12.02.00.0150	Abdeckung für 4G Modul	1	
9	AB.12.02.00.0164	Kabelbaum für Antriebsplatine	1	
10	AB.12.02.00.0162	Kabel für Aushubsensor rechts	1	
11	AB.12.02.00.0161	Kabel für Aushubsensor links	1	
12	AB.12.02.00.0143	Kabel für IOT Modul	1	
13	AB.12.02.00.0158	Kabelbaum für Ladekontakte	1	
14	AB.12.02.00.0159	Kabelbaum für Mähmodul	1	
15	AB.12.02.00.0156	Kabelhalterung	9	
16	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	10	
17	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	7	
18	AB.12.02.00.0166	Flachkopfschraube mit Innensechskant M4x12	4	


Räder

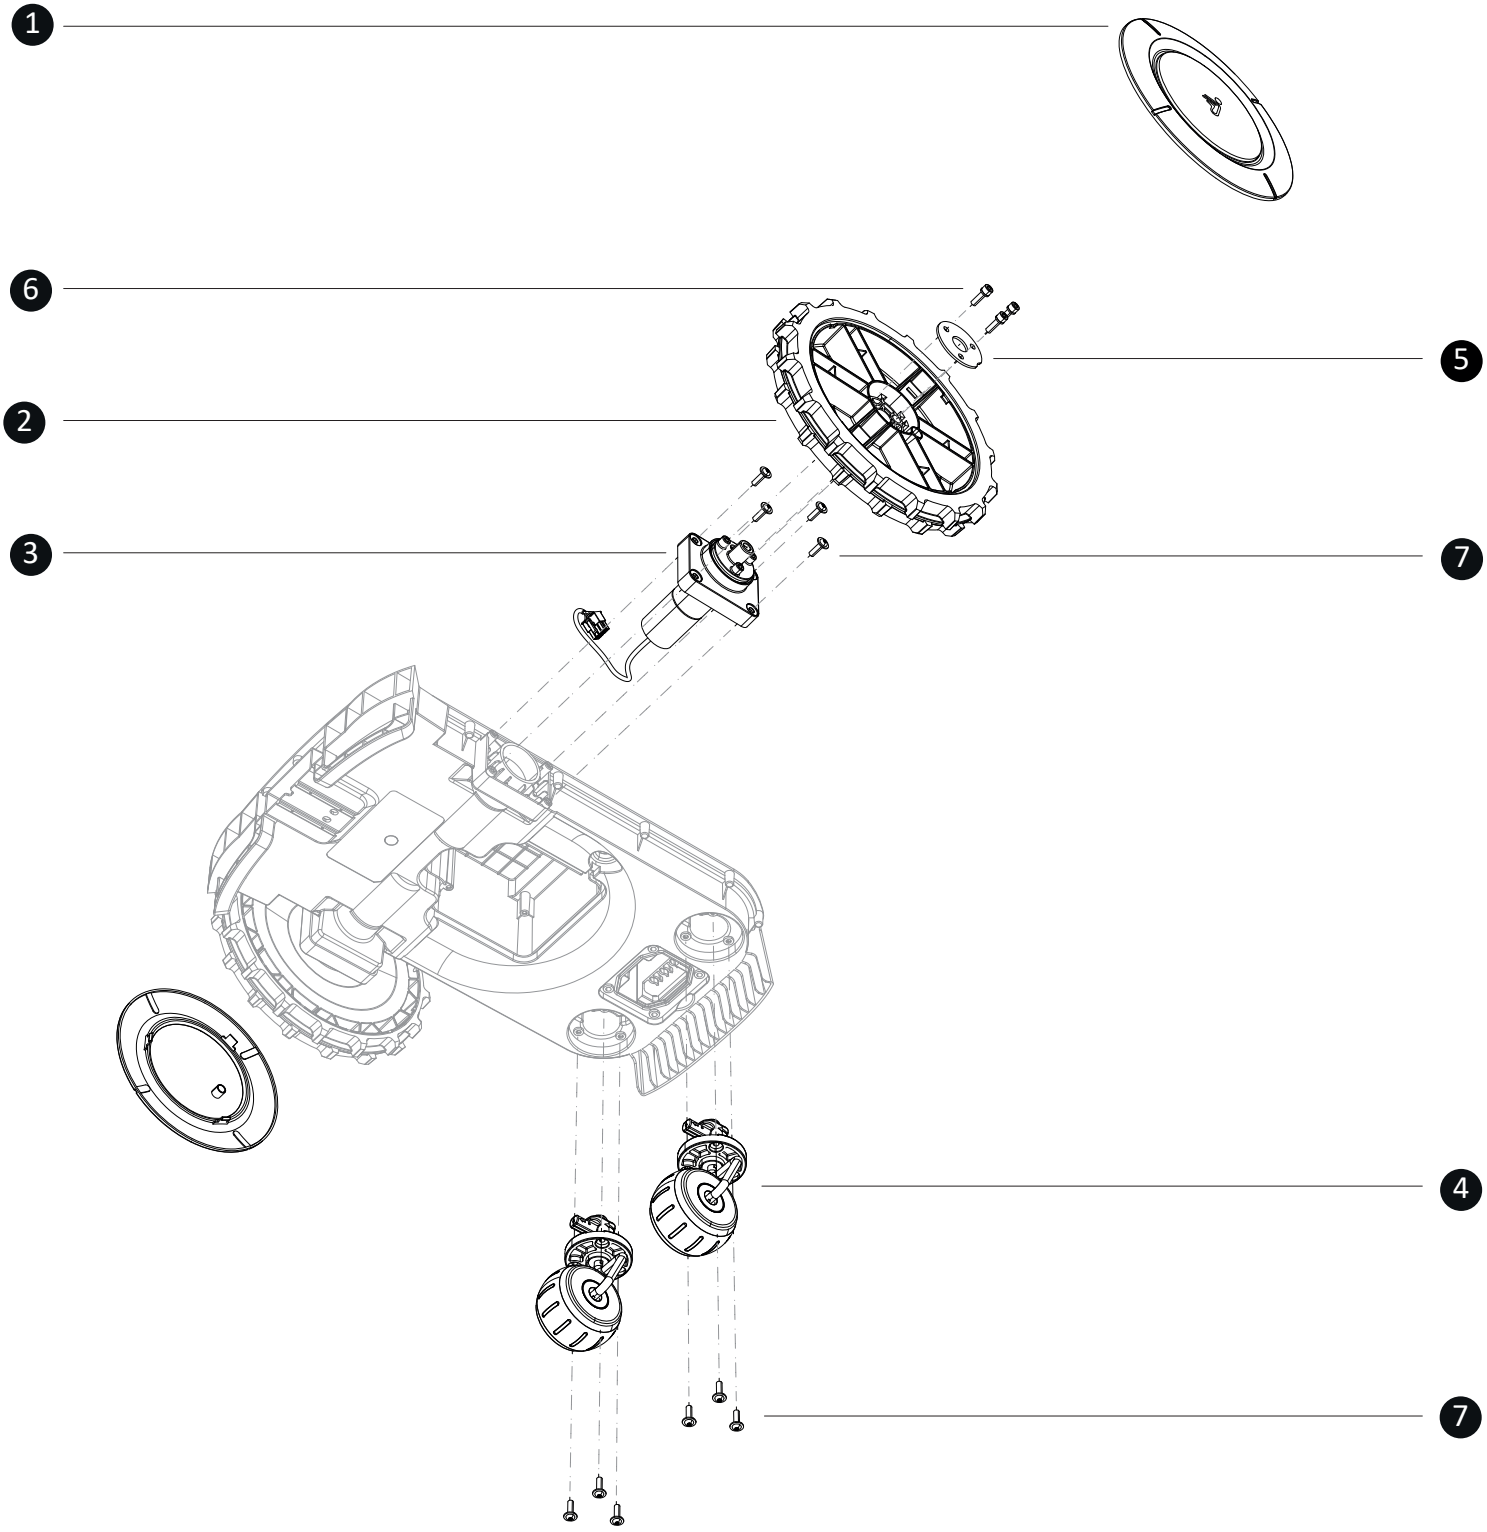

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0130	Radkappe Kreisförmiges Muster	2	Nur für i108
2	AB.12.02.00.0128	Antriebsrad	2	
3	AB.12.02.00.0116	Antriebsmotor	2	
4	AB.12.01.00.0199	Lenkrolle	2	
5	AB.12.02.00.0152	Druckplatte für Antriebsrad	2	
6	AB.12.02.00.0167	Innensechskantschraube mit Federring M5x16	6	
7	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	14	

Mäheinheit

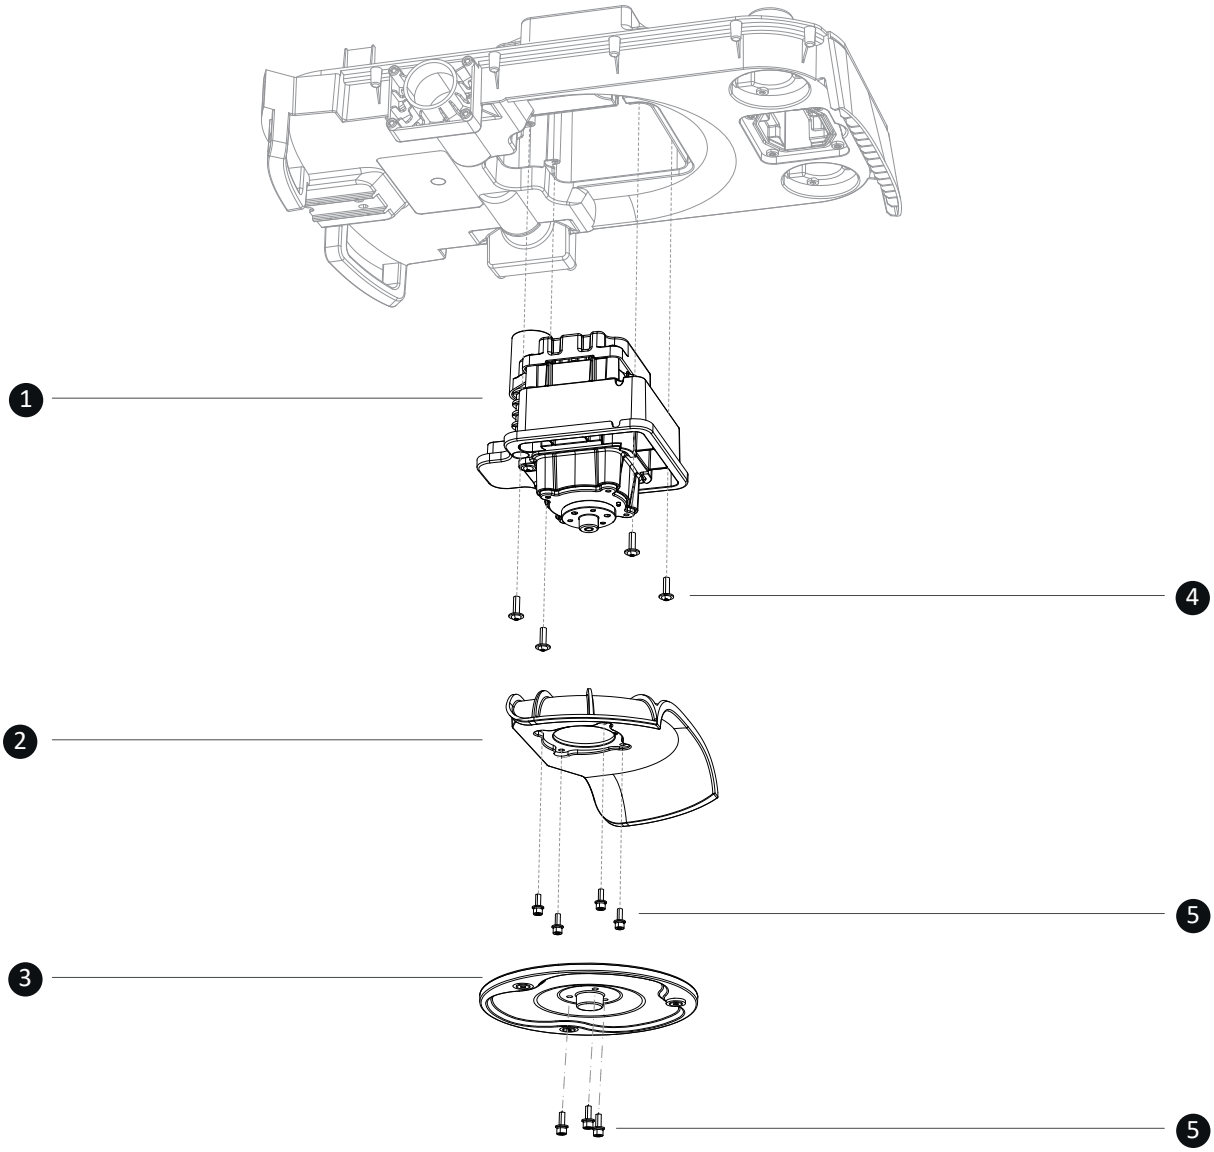


Ersatzteilnummern


Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0105	Mähmodul	1	
2	AB.12.02.00.0145	Messerschutz	1	
3	AB.12.02.00.0146	Drehteller für Messer	1	
4	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	4	
5	AB.12.02.00.0178	Innensechskantschraube mit Federring und Unterlegscheibe M4x12	7	


GNSS Antenne

1

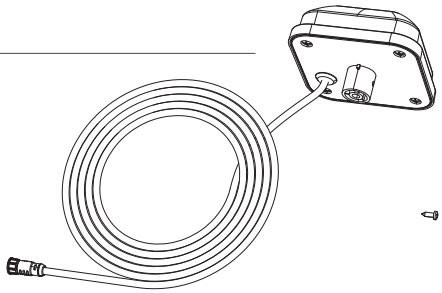


4

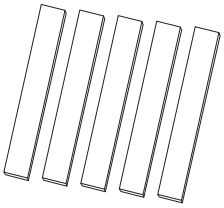


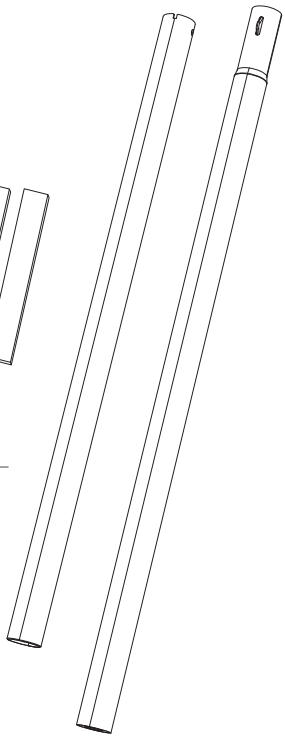


2

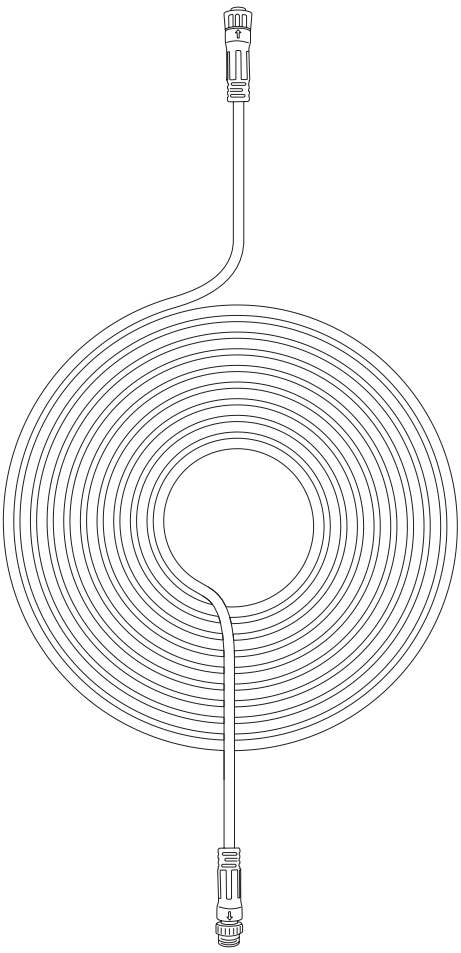

5

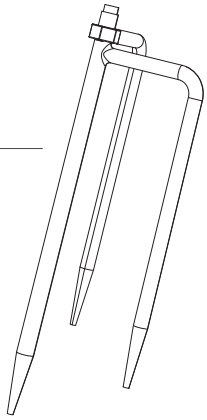

3




6

Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0134	GNSS Antenne	1	inkl.. 1 Stk. Schraube ST4.2*13
2	AB.12.01.00.0247	Rohr	1	
3	AB.50.0017.20	Erdspieß	1	
4	AB.12.02.00.0176	Kreuzschlitz-Blechschraube ST4.2x13	1	
5	AC.00.0001.10	GNSS Verlängerungskabel	1	
6	AB.12.02.00.0180	Hering	10	


Ladestation

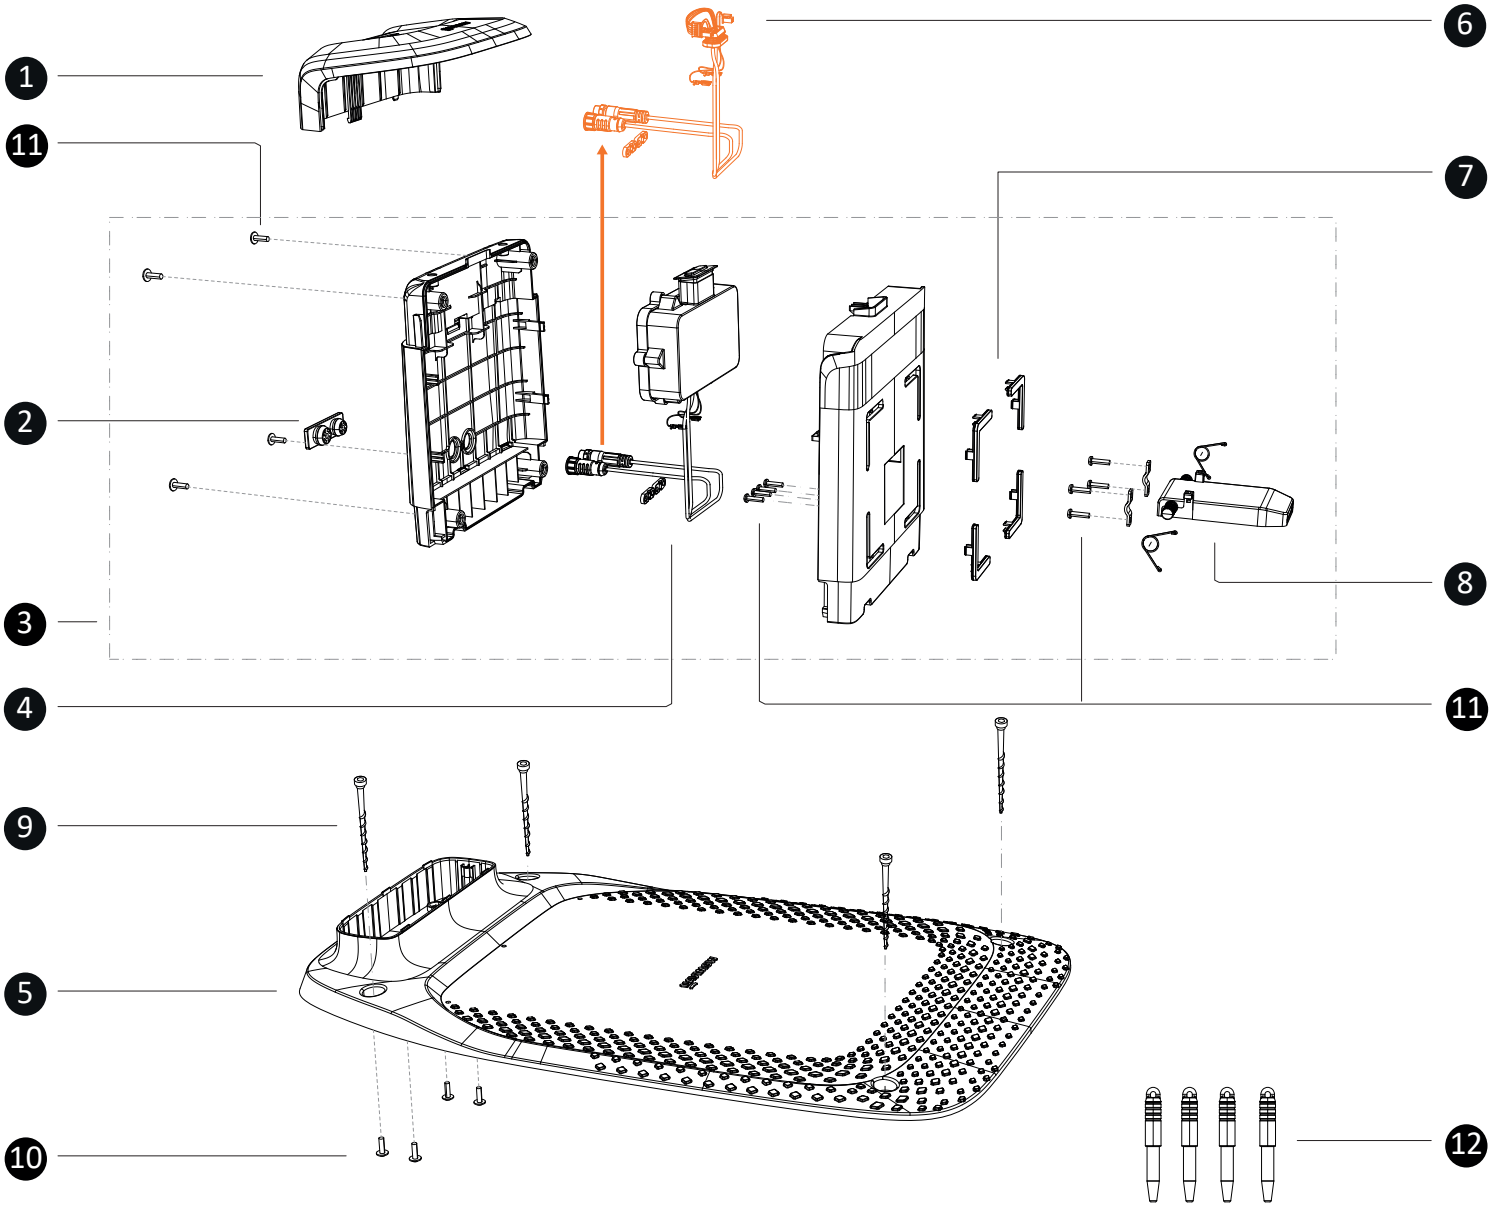


Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.02.00.0122	Obere Abdeckung für Ladestation	1	
2	AB.12.02.00.0133	Kabelschutzstecker der Ladestation	1	
3	AB.12.02.00.0132	Hauptteil der Ladestation	1	
4	AB.12.02.00.0119	Platine der Ladestation	1	
5	AB.12.02.00.0131	Grundplatte für Ladestation	1	
6	AB.12.02.00.0120	Kabelbaum für Ladestation	1	
7	AB.12.02.00.0140	L-förmiger Reflektionsstreifen	4	
8	AB.12.02.00.0121	Ladekontakte der Ladestation	1	
9	AB.12.02.00.0179	Befestigungsnagel für Ladestation	4	
10	AB.12.02.00.0153	Selbstschneidende Schraube K50H16	8	
11	AB.12.02.00.0154	Selbstschneidende Schraube K40H16	8	
12	AB.12.01.00.0232	Markierungsnagel für Ladestation	4	

Netzteil

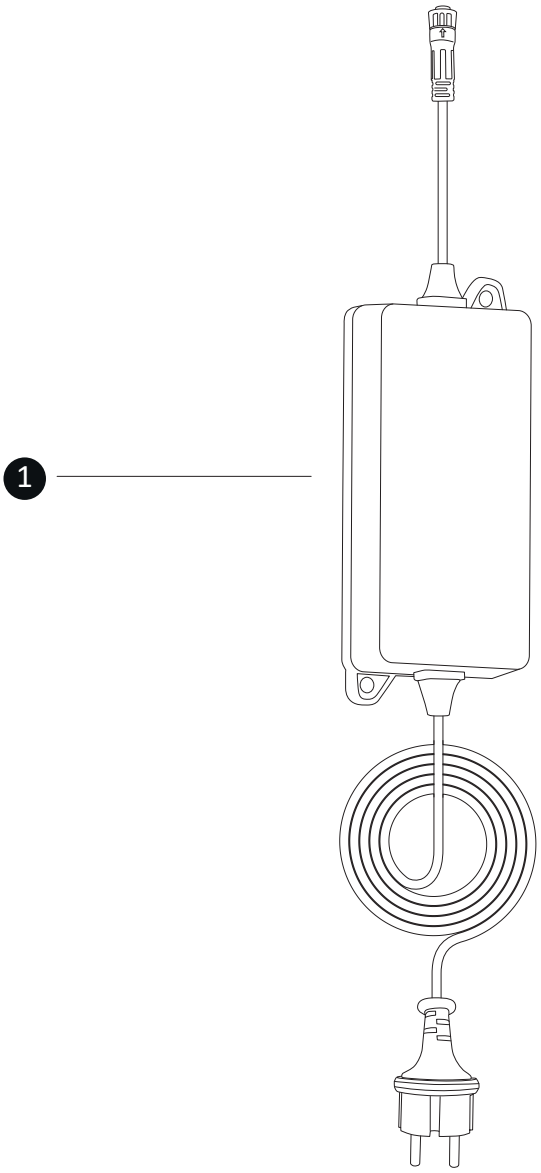

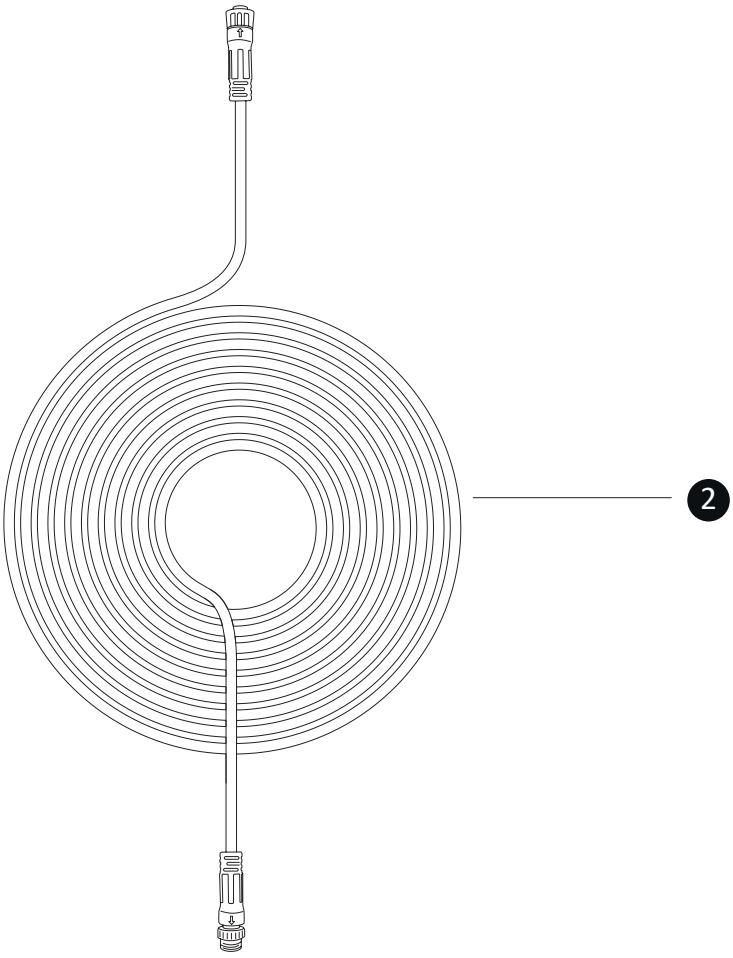



Ersatzteilnummern

Pos.	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl	Anmerkung
1	AB.12.01.00.0211	Netzteil EU	1	Nur für EU-Standard-Modelle
2	AB.12.01.00.0218	Verlängerungskabel für Netzteil	1	
3	AB.12.02.00.0180	Hering	10	