
SEGWAY

Segway Navimow


Überprüfung der Batteriespannung des Mähers (1.0.0)

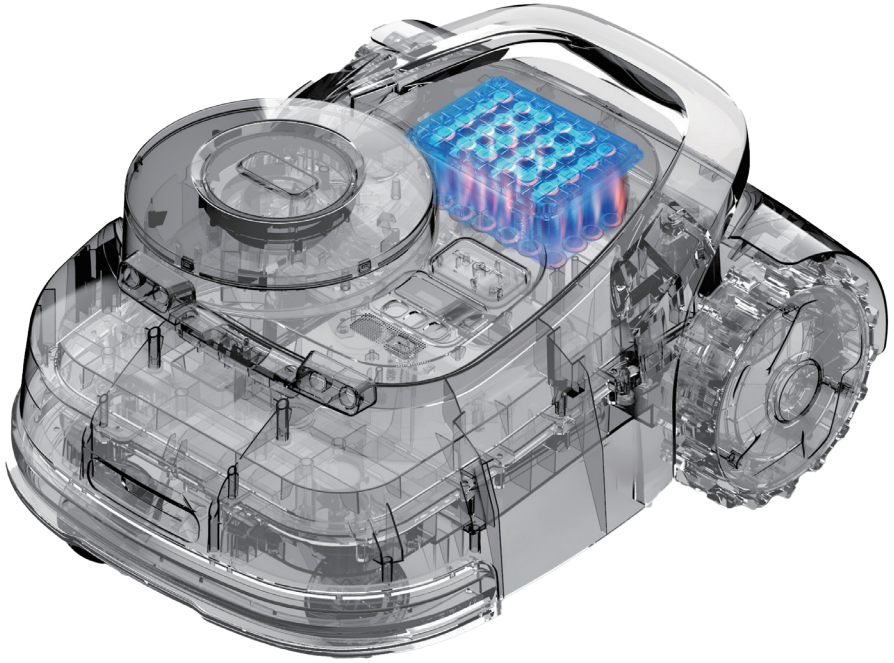

NAVIMOW

CHOOSE LIFE
WITHOUT BOUNDARIES

Werkzeuge	Methode	
Kontaktstift, Kabelbaum, Multimeter.	Wenn Sie die Spannung der Mäherbatterie messen, muss der positive Ausgang an den mit dem aktiven Pin verbunden werden, damit die gemessene Spannung nach der Aktivierung real ist. Es gibt zwei Kabelbäume für die Batterie: ein 2-poliges Stromausgangskabel und ein 3-poliges Signalkabel. 	Der aktive Pin der Batterie befindet sich in der Mitte des 3-poligen Signalkabels, der über einen Kontaktstift abgegriffen werden kann: 

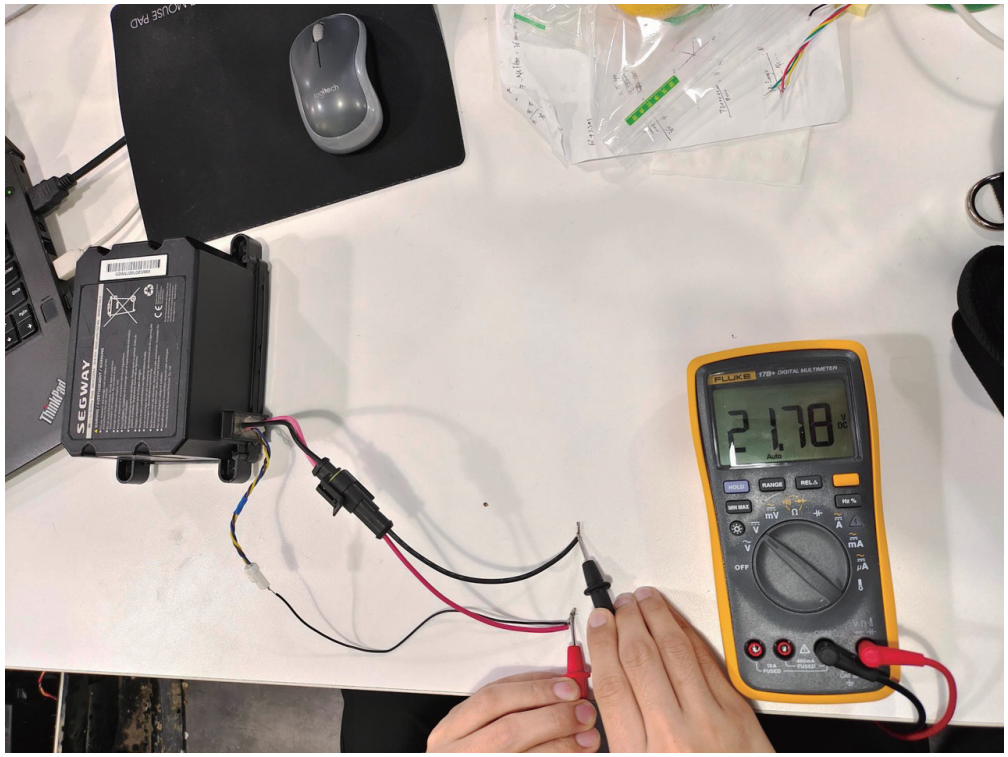Verwenden Sie ein Kabel mit Kontaktstift, um den aktiven Stift mit dem positiven Stromausgang zu verbinden.	Ergebnis:
In diesem Moment ist die gemessene Spannung real. (Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen) 	Spannung ≥ 19,98 V: Die Batterie ist normal; Spannung liegt zwischen 6V und 19,98V: Der Batteriestand ist niedrig oder und kann durch Aufladen wiederhergestellt werden. Spannung <6V: Die Lebensdauer der Batterie ist zu Ende und muss ersetzt werden.


SEGWAY®